

Mini-Instructivo para extraer chip de la protoboard Electrónica Fundamental

1) Utilice algún elemento que pueda insertarse entre el chip y la protoboard, sin que ninguna de éstas se dañe. Una lapicera como muestra la figura es un elemento adecuado, se usará ésta a modo de ejemplo en este instructivo.

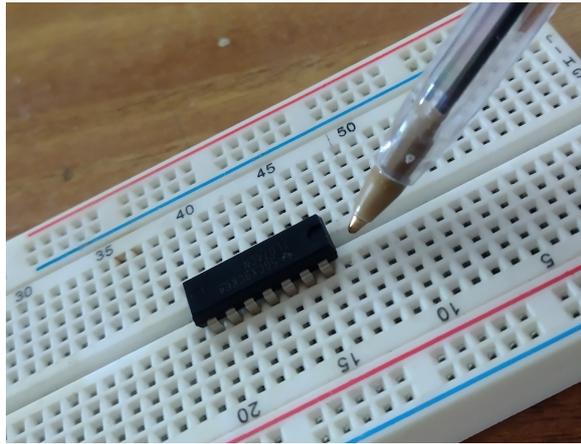


Figura paso 1

2) Inserte la lapicera en un lado del chip, entre chip y la protoboard. Haga palanca suavemente para desprender el chip de la protoboard. Hágalo delicadamente.

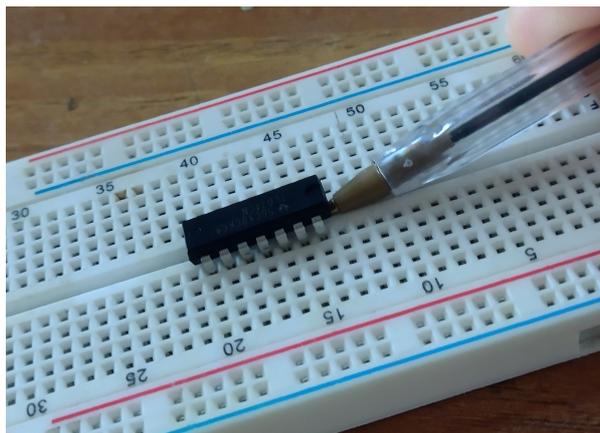


Figura paso 2

3) Inserte la lapicera del otro lado del chip. Repita el procedimiento del paso 2) desde este otro lado del chip.

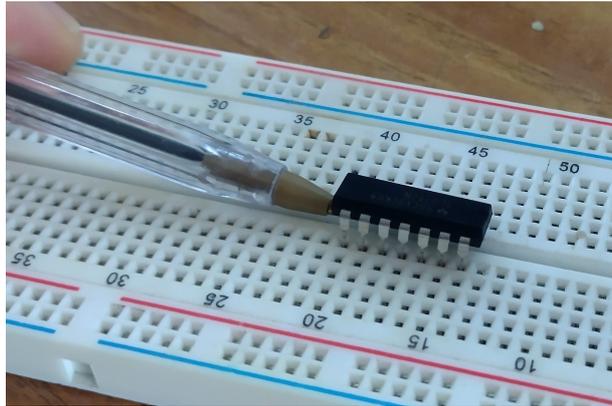


Figura paso 3

4) Repita procedimiento en los pasos 2) y 3), alternadamente, tantas veces como sea necesario, para ir desprendiendo el chip de la protoboard incrementalmente (para no dañar el chip). Intentar hacer al menos una iteración en este punto es una buena práctica.

5) El chip se desprende de la protoboard efectuando los pasos anteriores. Lo puedo retirar con la mano sin ningún esfuerzo, simplemente levantando el chip.

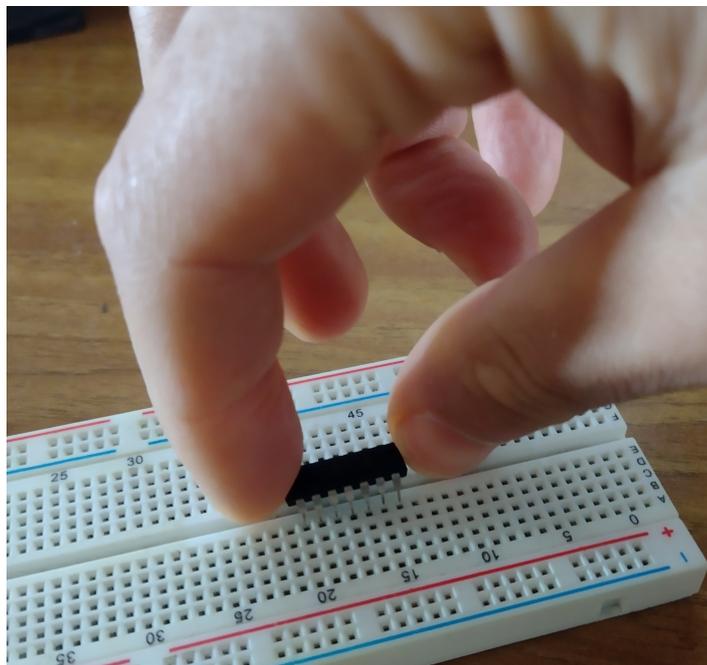


Figura paso 5

Fin del documento