



SLICE® CUTTING SYSTEMS




**ZUURSTOF
SNIJDEN & BOREN**

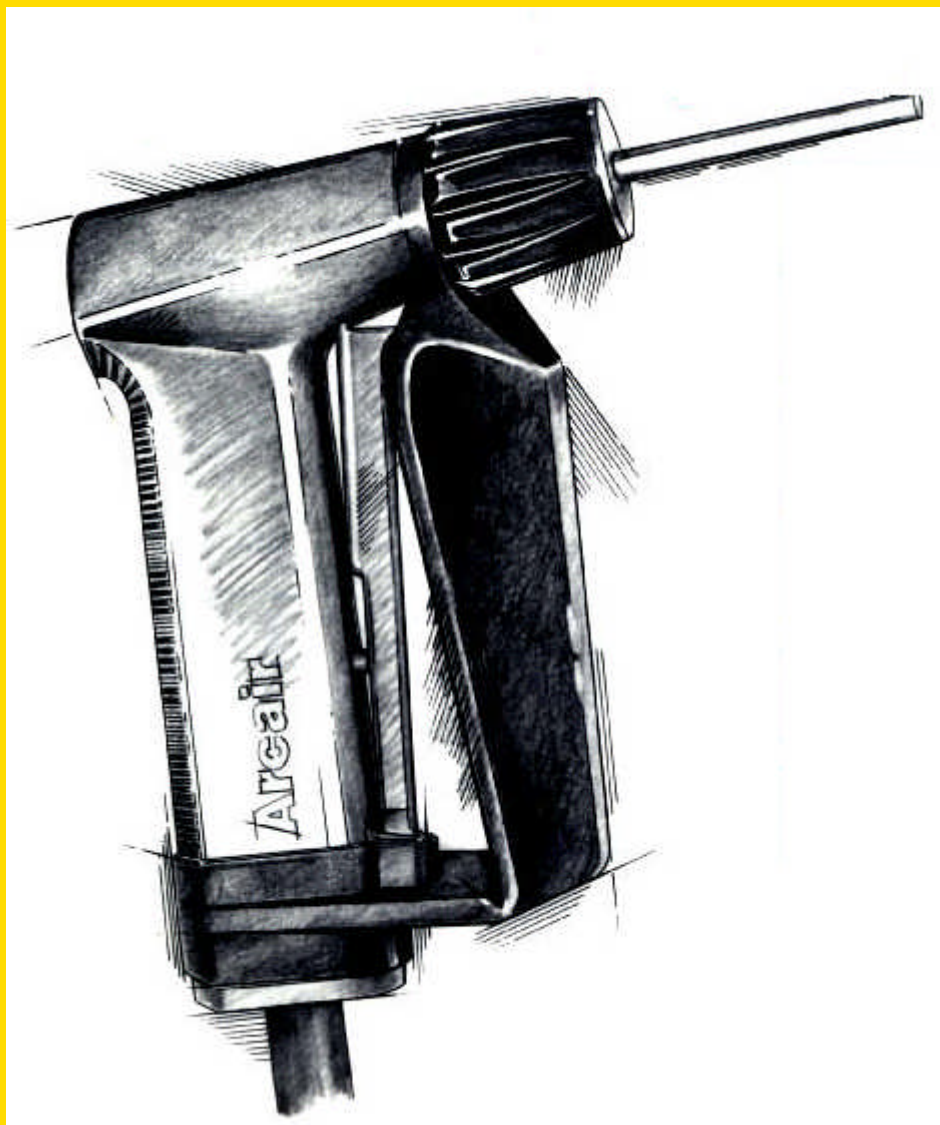

Slice (exothermisch snijden 5538°C)

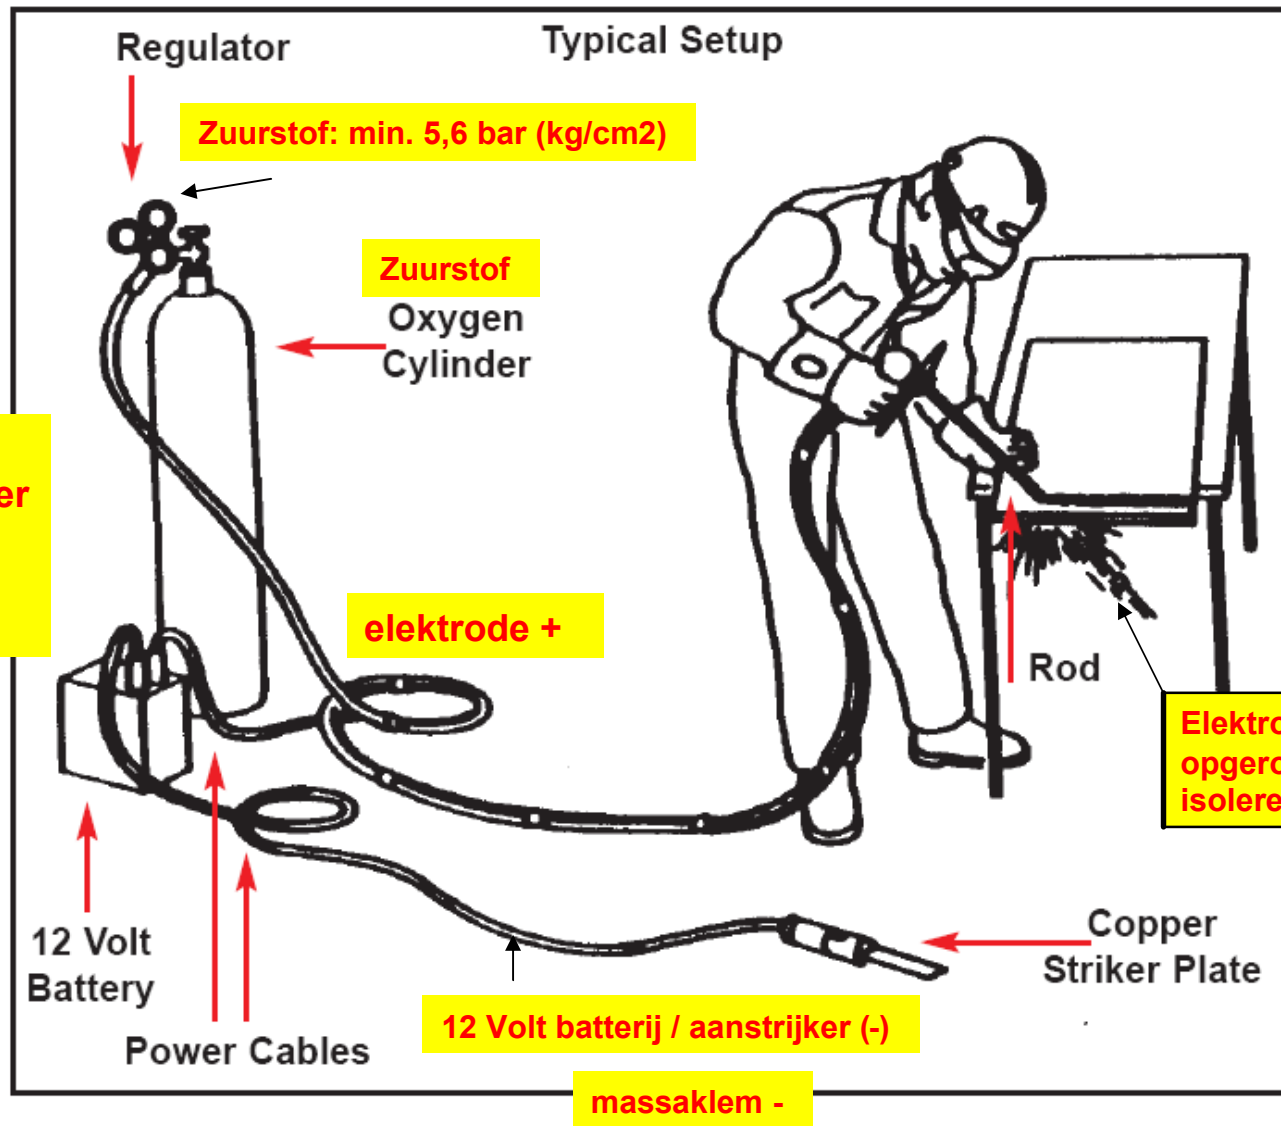


Portable
lasgelijkrichter
PowerMax2
of batterij
12 Volt

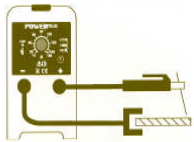

Toepassingsgebied


Gutsen

Gouging

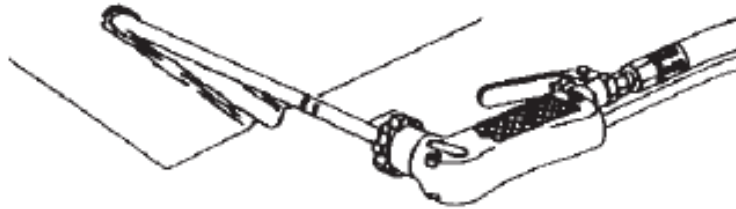


Piercing

Doorboren

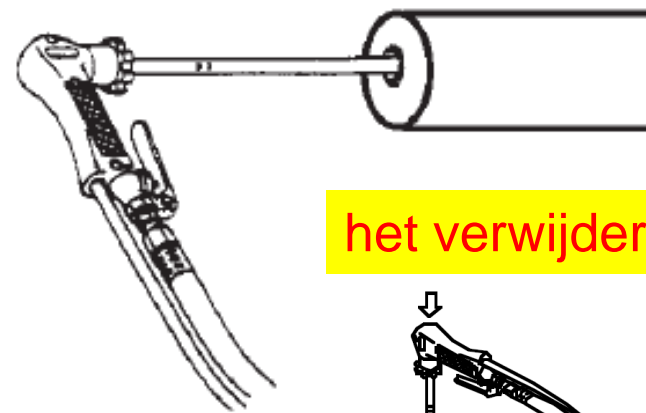


Snijden


Cutting

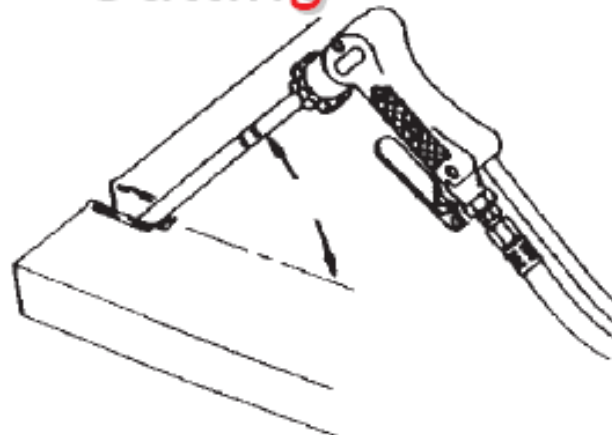

het verwijderen assen

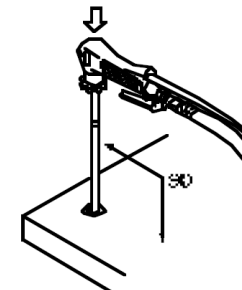




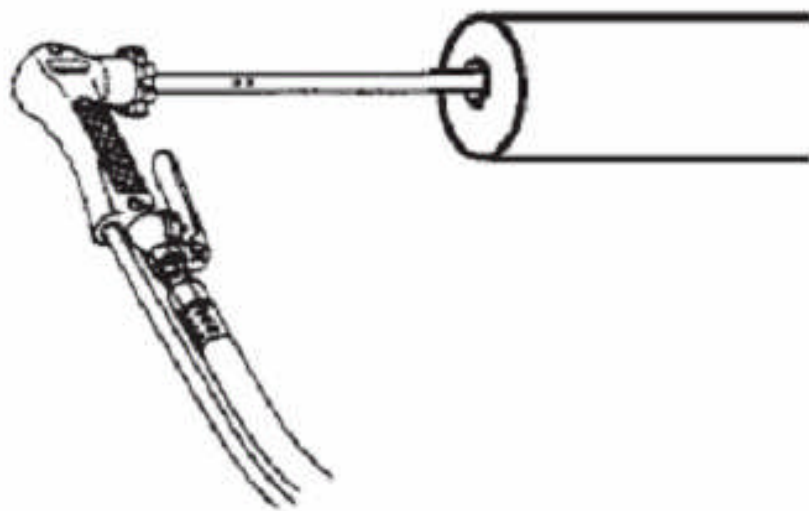

Fase 1

Doorboren


Piercing

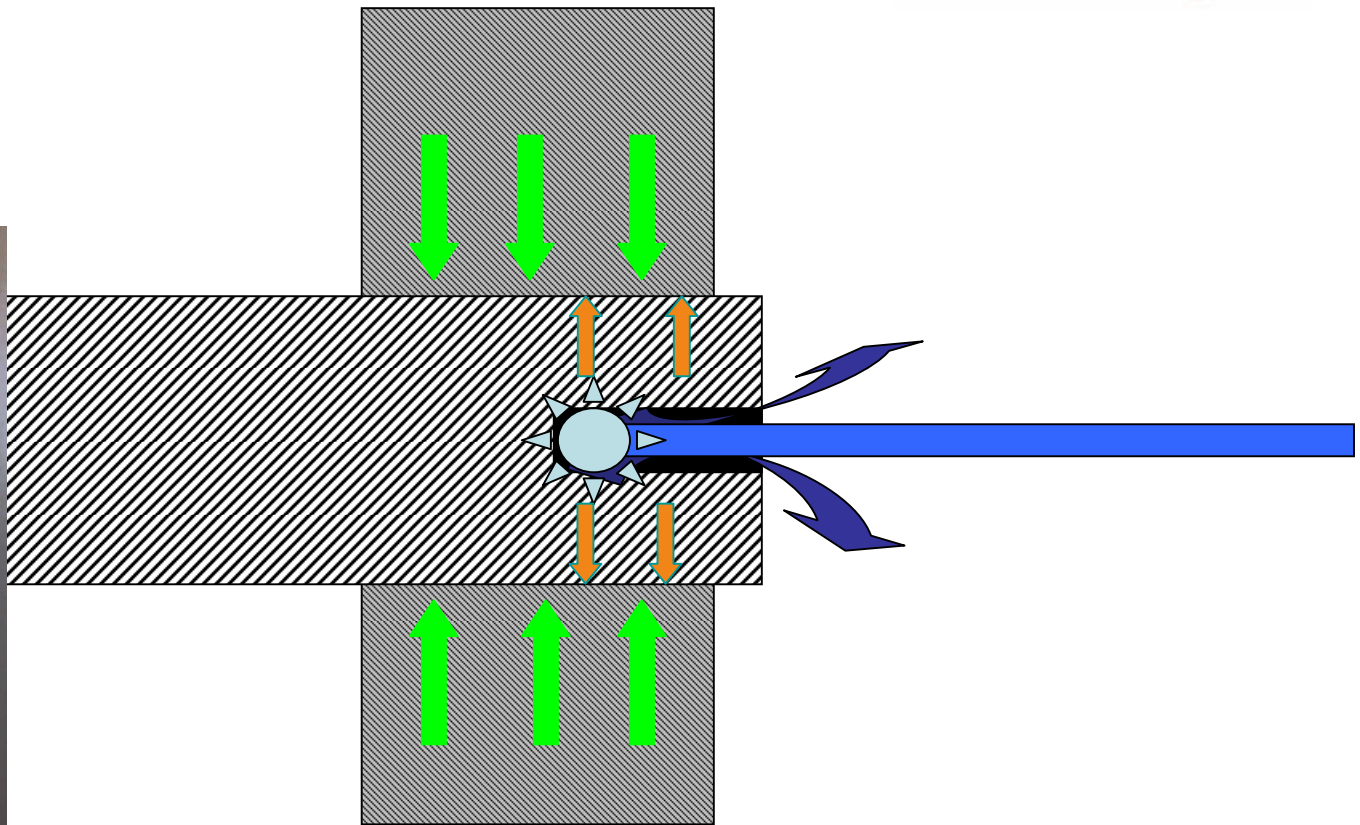

Fase 2

Doorboren


Piercing

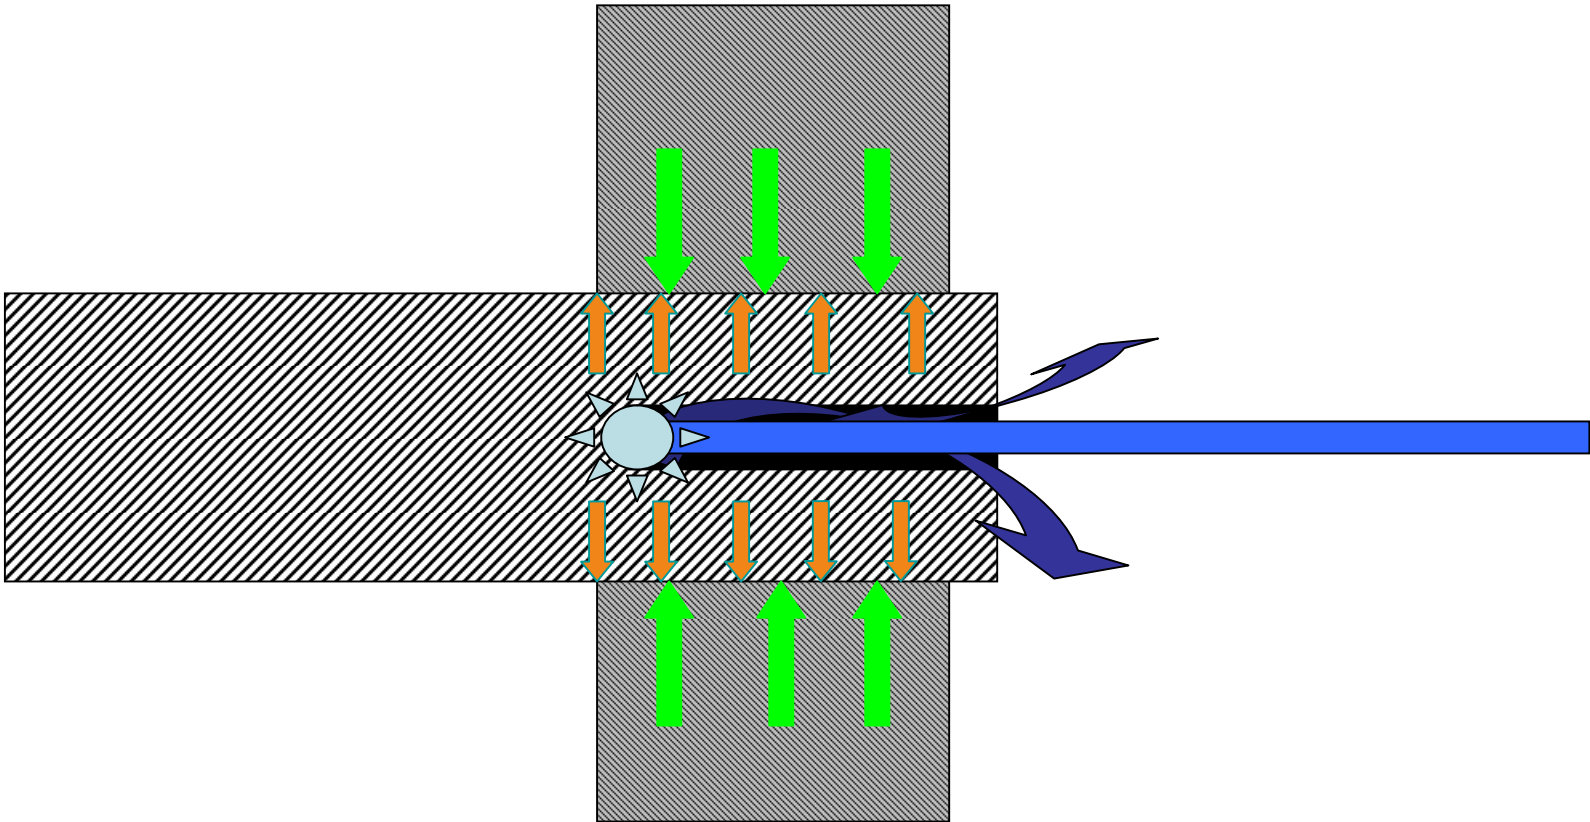

Fase 3

Doorboren

Piercing

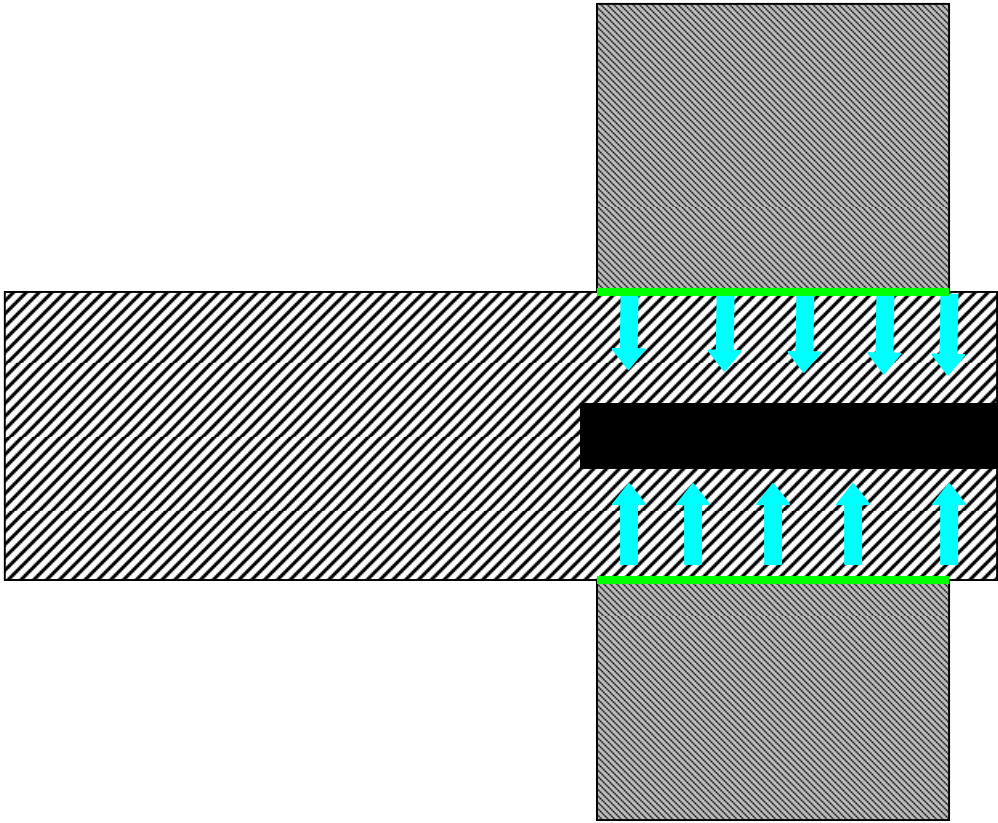

BASISMATERIALEN:



SLICE exothermic cutting rods are designed specifically for use with SLICE cutting systems.

Size	Flux Coated	Uncoated
1/4" x 22" (7 x 559mm) 25 pieces	42-049-002	43-049-002
1/4" x 22" (7 x 559mm) 100 pieces	42-049-003	43-049-003
1/4" x 44" (7 x 1118mm) 25 pieces	N/A	43-049-005
3/8" x 18" (10 x 457mm) 50 pieces	42-049-005	43-049-007
3/8" x 36" (10 x 914mm) 25 pieces	N/A	43-049-009

BASISMATERIALEN: On- en hooggelegeerd staal, r.v.s, gietijzer, aluminium, magnesium, non-ferro materialen, beton en stenen(doorboren).

Slice elektroden

Beklede elektroden

1/4 x 22" 7 x 559mm
42049003 ESC:512966
Doos: 100stuks

3/8 x 18" 10 x 457mm
42049005 ESC:512967
Doos: 50stuks



Onbeklede elektroden

1/4 x 22" 7 x 559mm
43049003 ESC:513080
Doos: 100stuks

1/4 x 44" 7 x 1118mm
43049005 ESC:513081
- Doos: 25stuks

3/8 x 18" 10 x 457mm
43049007 ESC:513082
Doos: 50stuks

Toepassingen Slice

Typen Slice elektroden / diam.	tijd:
Ø 1/4" (6,5 x 559 mm, bekleed)	; ~ 40 - 45 sec.
Ø 1/4" (6,5 x 559 mm, niet bekleed)	; ~ 40 - 45 sec.
Ø 1/4" (6,5 x 1118 mm, niet bekleed);	~ 80 - 90 sec.

- In de werkplaats of in het veld voor reparatie en onderhoud van zware uitrustingen en het verwijderen van koploze bouten en/ of bevroren pennen / assen

- Snijden van geïsoleerde pijpen

-Afkorten, verkleinen van stalen delen

-Verwijderen van snijkanten van diepladers, shovel bakken voor reparatie of vervanging

Geen probleem met roest of blubber

- Daar waar autogeen niet werkt (aluminium, rvs, 13% Mn staal, gietijzer) of deze methode te lang duurt.

(Slice systeem is 3x sneller voor b.v. 3" 76mm dik staal en 2x sneller voor 3 mm staalplaat

- Doorboren van beton, steen etc.

Veiligheid / persoonlijke bescherming:


LET OP: Zuurstof snijden NOOIT in afgesloten ruimten!!!

Lederen schort, beenkappen, handschoenen, hoofd- en gelaatsbescherming.



Beenbeschermers Lengte 15 cm. (paar)

Montage de la torche -1

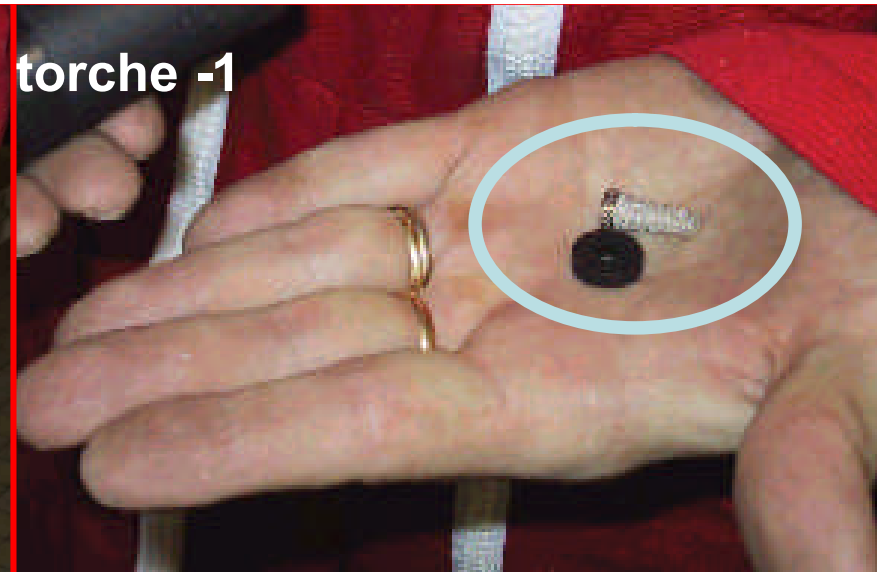

Montage de la torche -2







Montage du kit de perçage -2





